

USER'S MANUAL

Dear Customer,

Thank you for choosing Techly products. Techly doorbell is an intelligent item different from the traditional ones.

Both transmitter and receiver can be paired by users, simple operation and convenient use.

Please follow the user manual on further installation and operation.

SPECIFICATION

Transmitter Battery (included)	12V 23A alkaline battery
Receiver's Plug	EU 2 pin plug
Receiver's Rated Voltage	AC 110V 220V 240V
Working frequency	433MHz
Receiving distance	300M Remote (in open area)
Power consumption	< 0.5w
Button mode	Touch button

FEATURES

- Fashionable design
- Easy installation
- Environment friendly
- 60 melodies
- 5 levels of volume (including mute)
- The 300 meters distance in an open area is applicable to all kinds of homes, offices, hotels, factories, tourism and other environment
- The use of the same frequency and different code technology between the same frequency and receiver can avoid external interference

PACKAGE CONTENTS

- Transmitter *1
- Receiver *1
- 12V 23A alkaline battery *1

INSTALLATION METHODS


1. Receiver: plug the receiver directly into the power socket to take power
2. Transmitter (two methods):
 - A. Double-sided adhesive Tape: fix the double-sided tape to the back of the transmitter and then to the wall. Paste the bottom shell on the wall.
 - B. Screw fixation: use mounting screws to fix the bottom case to the wall. Install the screw from the back cover. Drill and install the screws on the wall.



In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.

FUNCTION OF RECEIVERS

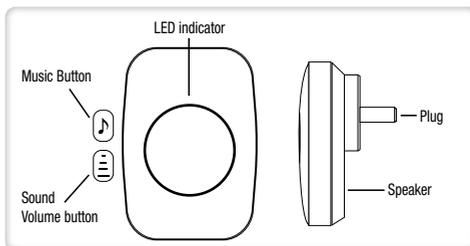

INSTRUCTIONS

1. **Melody selection:** after selecting music, long press the volume button for 4 seconds and the receiver lights up and enters the learning state. When the transmitter is pressed, the receiver flashes light and emits a ring tone to lock the ring tone successfully.
2. **Volume adjustment:** if you press the volume button once, the sound will up to 1 level; if you press the volume button five times, the volume will go back to the original level.
3. **Pairing your wireless doorbell:** the transmitter and the receiver are already paired so your device is ready to use. If for some reason the pairing is lost, here is how to pair them again. After selecting music, long press the volume button for 4 seconds, and the receiver lights up and the display page enters the pairing mode. When the transmitter is pressed, the receiver flashes light and rings to indicate that a match has been made. Pairing automatically exists after all programs have been completed.

WARNING

1. Non-professional personnel isn't allowed to open the device because during the opening it may destroy precision electronic components.
2. High-voltage circuits in the device, don't open it when it's working. Or there may be electrical shocks.
3. Using the doorbell in the right way can make its life longer.
4. Functional range may be adversely affected by one or more of the following factors: weather, radio frequency interference, low transmitter battery and obstructions between the transmitter and receiver.
5. Old batteries can also corrode the connections and damage the button or doorbell. If you find out the product performance drops it means that the battery is running out, so we recommend to change it.



With the CE sign, Techly[®] ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.

MANUALE D'ISTRUZIONE

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Techly. Questo campanello è un prodotto intelligente diverso da quelli tradizionali, trasmettitore e ricevitore possono essere accoppiati dall'utente, risultano semplici e pratici da utilizzare. Nel presente manuale sono contenute importanti informazioni in merito all'installazione e al funzionamento del prodotto.

SPECIFICHE

Batteria del Trasmettitore (inclusa)	12V 23A batteria alcalina
Spina del Ricevitore	Spina UE a 2 pin
Alimentazione del Ricevitore	AC 110V 220V 240V
Frequenza di lavoro	433MHZ
Distanza di ricezione	300M da remoto (in area aperta)
Consumo di energia	<0,5 w
Modalità pulsante	Pulsante touch

CARATTERISTICHE

- Design alla moda
- Installazione facile
- Eco-compatibile
- 60 melodie
- 5 livelli di volume (inclusa la modalità "muto")
- La distanza di 300 metri in un'area aperta è applicabile a tutti i tipi di case, uffici, hotel, fabbriche, turismo e altri ambienti
- L'uso della stessa frequenza e di una tecnologia di codice diversa tra la stessa frequenza e il ricevitore può evitare interferenze esterne

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Trasmettitore *1
- Ricevitore *1
- 12V 23A batteria alcalina *1


METODI DI INSTALLAZIONE

1. Ricevitore: collegare il ricevitore direttamente alla presa di corrente per prendere l'alimentazione
2. Trasmettitore (due metodi):
 - A. Nastro biadesivo: fissare il nastro biadesivo sul retro del trasmettitore e poi alla parete.
Incolla il guscio inferiore sul muro.
 - B. Fissaggio a vite: utilizzare le viti di montaggio per fissare il case inferiore alla parete.
Installare la vite dal coperchio posteriore.
Forare e installare le viti sul muro.



In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

FUNZIONI DEL RICEVITORE

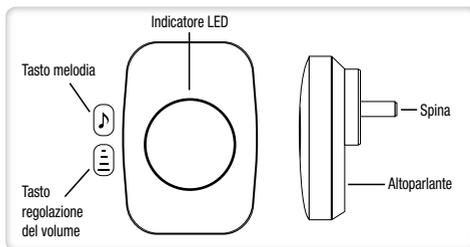

ISTRUZIONI

1. **Selezione della melodia:** dopo aver selezionato la musica, premere a lungo il pulsante del volume per 4 secondi e il ricevitore si accende ed entra nello stato di apprendimento. Quando si preme il trasmettitore, il ricevitore lampeggia ed emette una suoneria per poterla bloccare correttamente.
2. **Regolazione del volume:** se si preme una volta il pulsante del volume, il suono raggiungerà 1 livello; se si preme il pulsante del volume cinque volte, il volume tornerà al livello originale.
3. **Accoppiamento del campanello wireless:** il trasmettitore e il ricevitore sono già associati, quindi il dispositivo è pronto per l'uso. Se per qualche motivo l'associazione viene persa, ecco come accoppiarli di nuovo. Dopo aver selezionato la musica, premere a lungo il pulsante del volume per 4 secondi, il ricevitore si accende e la pagina del display entra in modalità di associazione. Quando si preme il trasmettitore, il ricevitore lampeggia e squilla per indicare che è stata effettuata una corrispondenza. L'accoppiamento avviene automaticamente dopo che tutti i programmi sono stati completati.

AVVERTENZE

1. A personale non professionale è vietato aprire il dispositivo in quanto l'apertura potrebbe causare la distruzione di componenti elettronici di precisione.
2. Circuiti ad alta tensione nel dispositivo, non aprirlo quando funziona. Oppure potrebbe provocare scosse elettriche.
3. Usare il campanello nel modo giusto può renderlo di lunga durata.
4. La portata funzionale può essere influenzata negativamente da uno o più dei seguenti fattori: condizioni meteorologiche, interferenze in radiofrequenza, batteria del trasmettitore scarica e ostacoli tra il trasmettitore e il ricevitore.
5. Le batterie vecchie possono corrodere i collegamenti e danneggiare il pulsante o il campanello. Se si scopre che le prestazioni del prodotto diminuiscono significa che la batteria si sta scaricando, quindi si consiglia di sostituirla.



Con il marchio CE, Techly[®] garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.