

TELEFONO MULTIFUNZIONE "CL"

Sch./Ref. 4058/14



MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO



INDICE

1	CARATTERISTICHE	2
2	PRECAUZIONI DI SICUREZZA	3
3	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
4	POSIZIONE DEI TASTI	5
5	INSTALLAZIONE	6
6	FUNZIONI DEI TASTI.....	7
7	MENU DI PROGRAMMAZIONE.....	9
8	MESSAGGI VISUALIZZATI DAL DISPLAY	14
9	FUNZIONE CALLER ID	14
10	UTILIZZO DELLA FUNZIONE RICHIAMATA.....	15
11	FUNZIONI SPECIALI PER CENTRALINI URMET AGORÀ.....	15
12	GUIDA ALLA RICERCA GUASTI.....	16

1 CARATTERISTICHE

- ✓ Ricezione del numero chiamante (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), sia in formato FSK che DTMF
- ✓ Memorizzazione di 50 chiamate entranti (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID)
- ✓ Memorizzazione di 15 numeri di chiamate effettuate
- ✓ Memorizzazione di 50 contatti in rubrica (Nome e numero telefonico)
- ✓ Visualizzazione del numero e nome del chiamante (se supportato dalla linea)
- ✓ Contrasto LCD regolabile
- ✓ Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti
- ✓ Data e ora programmabili
- ✓ Supporto multi lingue
- ✓ Richiamata su ultimo numero selezionato
- ✓ Viva voce con volume regolabile
- ✓ 10 memorie one-touch
- ✓ 10 memorie two-touch
- ✓ Funzioni Flash, Pausa, Mute
- ✓ Durata Flash programmabile
- ✓ Suoneria con melodia e volume selezionabili
- ✓ Esclusione suoneria
- ✓ Identificazione del chiamante Caller ID
- ✓ Orologio
- ✓ Tasti Funzioni Citofoniche per centralini AGORÀ 2 e 4
- ✓ Campo lampade indicante la gestione dei centralini AGORÀ2 e AGORÀ4: impegno linee telefoniche, derivati e servizio Giorno/Notte.

COMPATIBILITÀ

Il telefono multifunzione CL 4058/14 è stato progettato per essere installato come derivato dei centralini telefonici Urmet **AGORÀ2** e **AGORÀ4**, che permettono la gestione e visualizzazione del campo lampade.

Collegandolo direttamente alla linea telefonica PSTN si perdono le funzionalità del Campo Lampade.

NOTA. Il telefono multifunzione CL 4058/14 **non** è compatibile con i precedenti centralini PABX Urmet mod. Scaitel (1332/1xx, /2xx e /3xx) o mod. Scaitel Agorà (1332/5xx). Per le corrette programmazioni dei centralini Agorà 2 (1372/312) e Agorà 4 (1372/420) fare riferimento ai singoli manuali d'istruzione.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni a persone, osservare le normali precauzioni di sicurezza durante l'uso dell'apparecchiatura telefonica. Leggere attentamente le istruzioni e rispettare tutte le avvertenze.


1. Scollegare l'apparecchio dalla presa prima delle operazioni di pulizia con un panno umido.
2. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
3. Non posizionare l'apparecchio su carrelli, supporti o tavoli poco stabili. L'apparecchio potrebbe cadere e danneggiarsi gravemente. Non poggiare alcun oggetto sul cavo telefonico. Non disporre l'apparecchio in luoghi in cui il cavo possa essere calpestato.
4. Non inserire nell'apparecchio alcun oggetto che possa entrare in contatto con punti in tensione o causare un corto circuito, con conseguente rischio di incendio o folgorazione.
5. Per ridurre il rischio di folgorazione, non smontare l'apparecchio. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato per eseguire manutenzione o riparazioni, poiché apertura e rimontaggio non corretti possono causare rischi.
6. Regolare solo i controlli menzionati nel manuale d'uso. La non corretta regolazione dei controlli può causare danni per i quali potrebbe essere richiesto l'intervento di un tecnico qualificato.
7. Evitare l'uso del telefono durante temporali con fulmini. Esiste il rischio di scosse elettriche a causa dei fulmini.
8. Non utilizzare il telefono in prossimità di fughe di gas.
9. Ricorrere all'assistenza di personale qualificato nei casi seguenti:
 - Cavo telefonico o spina danneggiati o logori.
 - Se del liquido si è rovesciato sull'apparecchio.
 - Se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
 - Se l'apparecchio non funziona normalmente nonostante si rispetti quanto indicato nel manuale d'uso.
 - Se l'apparecchio è caduto o è danneggiato.
 - Se l'apparecchio sembra funzionare in modo insolito o diverso dalla prima installazione.
10. Essendo magnetico, il ricevitore del microtelefono può trattenere materiali pericolosi come spilli e graffette metalliche.

3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- n. 1 corpo apparecchio
- n. 1 microtelefono
- n. 1 cordone spiralato per microtelefono
- n. 1 cordone per linea telefonica e dati (totale 4 fili) con terminazione plug-in
- n. 1 borchia telefonica
- n. 1 libretto istruzione

Urmet si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche e le prestazioni del prodotto.

4 POSIZIONE DEI TASTI

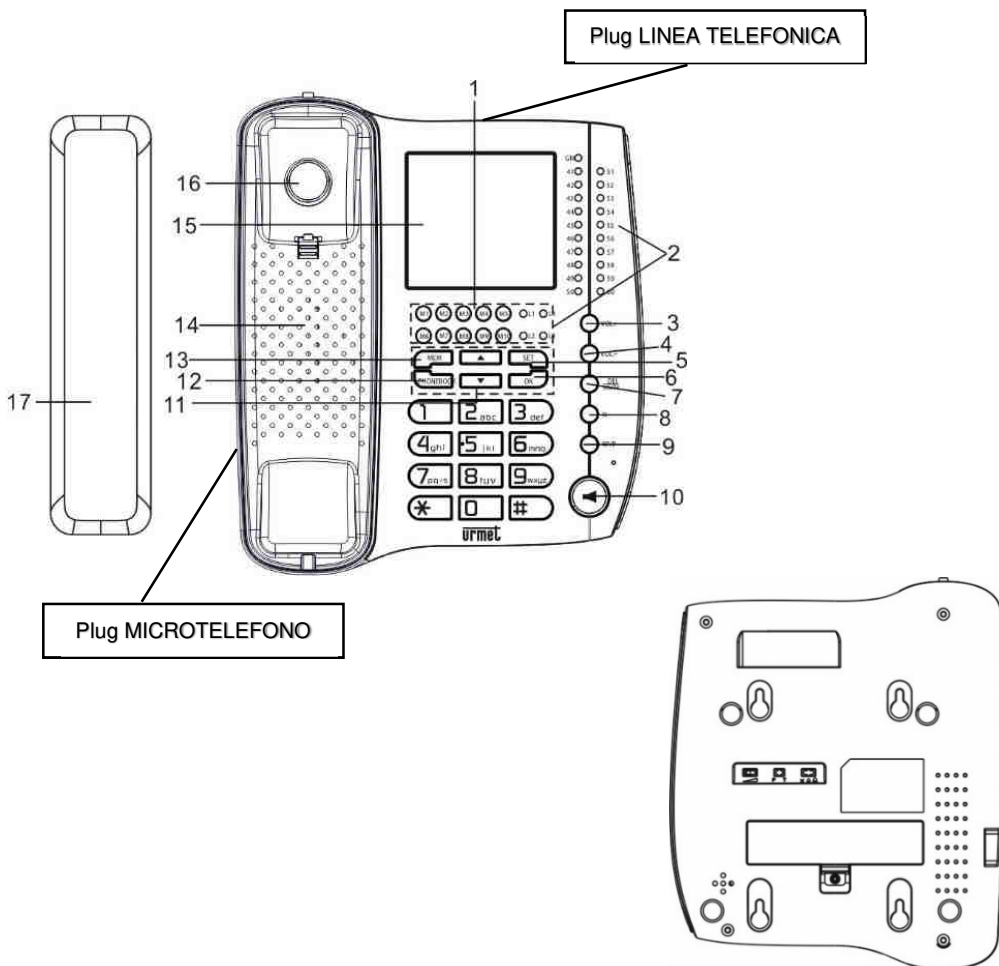

1. TASTI MEMORIA (M1~M10)

2. Campo Lampade

3. **VOL. +** Volume

4. **VOL. -** Volume

5. **SET** menu programmazione

6. **OK** conferma

7. **DEL/MUTE** annulla/mute

8. **R** tasto flash

9. **RP/P** ripeti numero/pausa

10.  viva voce

11.  scorri menu

12. **PHONEBOOK** rubrica

13. **MEM** memoria numeri

14. Altoparlante


15. Display LCD

16. Impegno linea

17. Microtelefono

5 INSTALLAZIONE


1. Collegare un'estremità del cavo spiralato alla presa jack del microtelefono e l'altra alla presa jack dell'unità base.
2. Collegare un'estremità della linea telefonica alla presa jack dell'unità base e l'altra nella borchia telefonica.

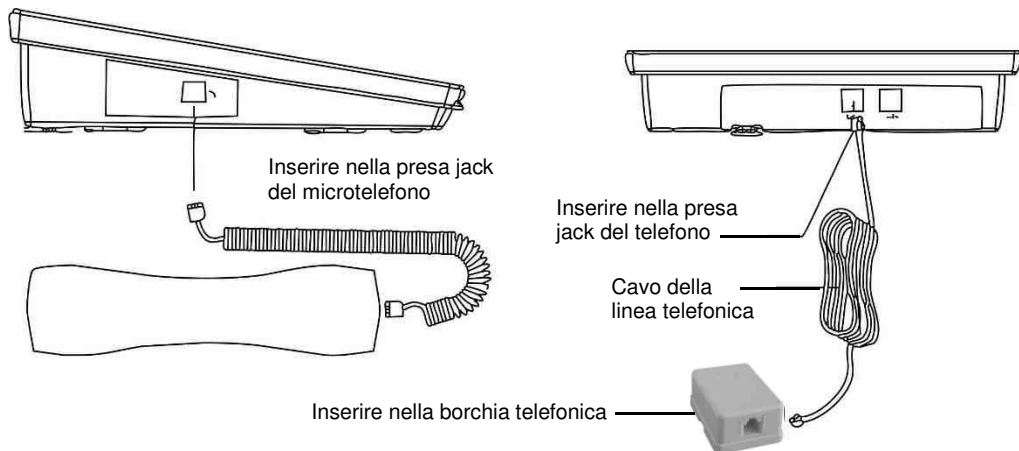

COLLEGAMENTO DELLA LINEA

CABLAGGIO DELLA BORCHIA TELEFONICA

Collegare la borchia telefonica come indicato nella figura sottostante.

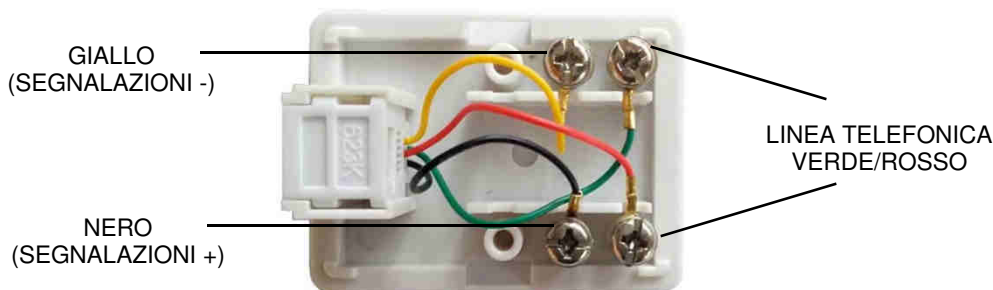

⚠ La funzione di campo lampade non è garantita nel caso in cui il telefono sia collegato a valle di altri dispositivi (es. modem).

Eseguire i collegamenti al centralino in conformità alle specifiche di installazione del centralino PABX Urmet al quale volete collegare il telefono.


NOTA. Il numero massimo di telefoni 4058/14 CL collegabili ad un centralino PABX dipende dal numero di porte disponibili sul centralino stesso.

6 FUNZIONI DEI TASTI

1. Regolazione volume di suoneria


Con microtelefono agganciato, premere i tasti **VOL. +** o **VOL. -** per regolare il volume di suoneria, o per disattivarla.

2. Ripetizione ultima selezione

Sollevare il microtelefono o premere  e successivamente premere il tasto **RP/P**; l'ultimo numero selezionato, verrà selezionato nuovamente.

3. Funzione viva voce

Questo telefono permette di fare conversazioni viva voce ed è possibile passare da microtelefono a viva voce durante la conversazione:

- Per passare da microtelefono a vivavoce premere  e quando il display indicherà **VIVAVOCE** sarà possibile agganciare il microtelefono
- Per passare da viva voce a microtelefono sollevare il microtelefono

4. Funzione flash

Se supportato dal centralino in uso, la pressione del tasto **R**, mette in attesa la conversazione corrente permettendo di selezionare un altro numero.


5. Funzione Mute

Durante una conversazione è possibile disattivare il microfono, impedendo al nostro interlocutore di sentire cosa viene detto; la funzione si attiva/disattiva con il tasto **DEL/MUTE** e sul display compare **MUTE**. Riagganciando la conversazione, la funzione viene disabilitata


6. Funzione Pausa

Permette di inserire una pausa durante la selezione indispensabile su alcune linee telefoniche; questa funzione è svolta dal tasto **RP/P** e la pausa può essere anche memorizzata sulle memorie del telefono

7. Memoria one-touch

- **Memorizzare un numero**
 - Senza impegnare la linea, visualizzare il numero che si intende programmare in uno dei seguenti modi:
 - Digitando direttamente il numero da tastiera
 - Visualizzando un numero della rubrica
 - Visualizzando uno dei numeri selezionati in precedenza
 - Visualizzando un numero chiamante del quale sia stato visualizzato il numero CID
 - Premere e mantenere premuto il tasto memoria (**M1~M10**) che si vuole programmare fino a quando compare la scritta **NUM.MEMORIZZATO**.
 - Per modificare il numero memorizzato, ripetere nuovamente la procedura.
- **Visualizzare il numero memorizzato**
 - Senza impegnare la linea, premere il tasto memoria (M1~M10).
- **Selezionare un numero memorizzato**
 - Sollevare il microtelefono o premere il pulsante , quindi premere la memoria desiderata (M1~M10).

8. Memoria Two-touch

- **Memorizzare un numero**
 - Senza impegnare la linea premere il tasto **MEM** fino a quando compare -->
 - Digitare il numero che si vuole memorizzare
 - Premere nuovamente il tasto **MEM** fino a quando compare -->?
 - Selezionare il numero (0~9) nel quale si desidera memorizzare
 - A questo punto sul display verrà visualizzato **NUM.MEMORIZZATO**
- **Selezionare un numero memorizzato**
 - Sollevare il microtelefono o premere il pulsante  .
 - Premere il pulsante MEM seguito dal numero della posizione in memoria (0~9).
- **Visualizzazione di un numero**
 - Senza impegnare la linea, premere il tasto MEM seguito dal numero della posizione in memoria (0~9).

9. Funzione rubrica

Per dettagli vedere il paragrafo **Menu di programmazione / Rubrica** .

10. Regolazione volume di ricezione del viva voce e del microtelefono.

Durante la conversazione (microtelefono o viva voce) è possibile regolare il volume della ricezione con i pulsanti **VOL. +** o **VOL. -**, regolando tra 8 livelli possibili.

CAMPO LAMPADE

Il campo lampade permette di conoscere lo stato delle linee urbane PABX, degli interni e dei servizi giorno/notte. I LED si accendono per indicare lo stato di occupato delle linee urbane e degli interni. Il LED del servizio giorno/notte (GN) si accende quando la funzione notte è attiva.


La chiamata entrante viene segnalata dal relativo LED di linea entrante solo se il telefono è collegato a un centralino.

Per ulteriori dettagli sul funzionamento del centralino Urmet, consultare il manuale d'uso dedicato.

NOTA. *Alla prima accensione, il campo lampade può non funzionare correttamente. Per ottenere il funzionamento regolare del campo lampade, sollevare e riagganciare più volte il microtelefono.*

7 MENU DI PROGRAMMAZIONE

Per entrare in programmazione premere il tasto **SET** e scorrere all'interno delle voci del MENU con i tasti **▲** e **▼**. La sequenza di menu è la seguente (in **grassetto corsivo** i valori di default):

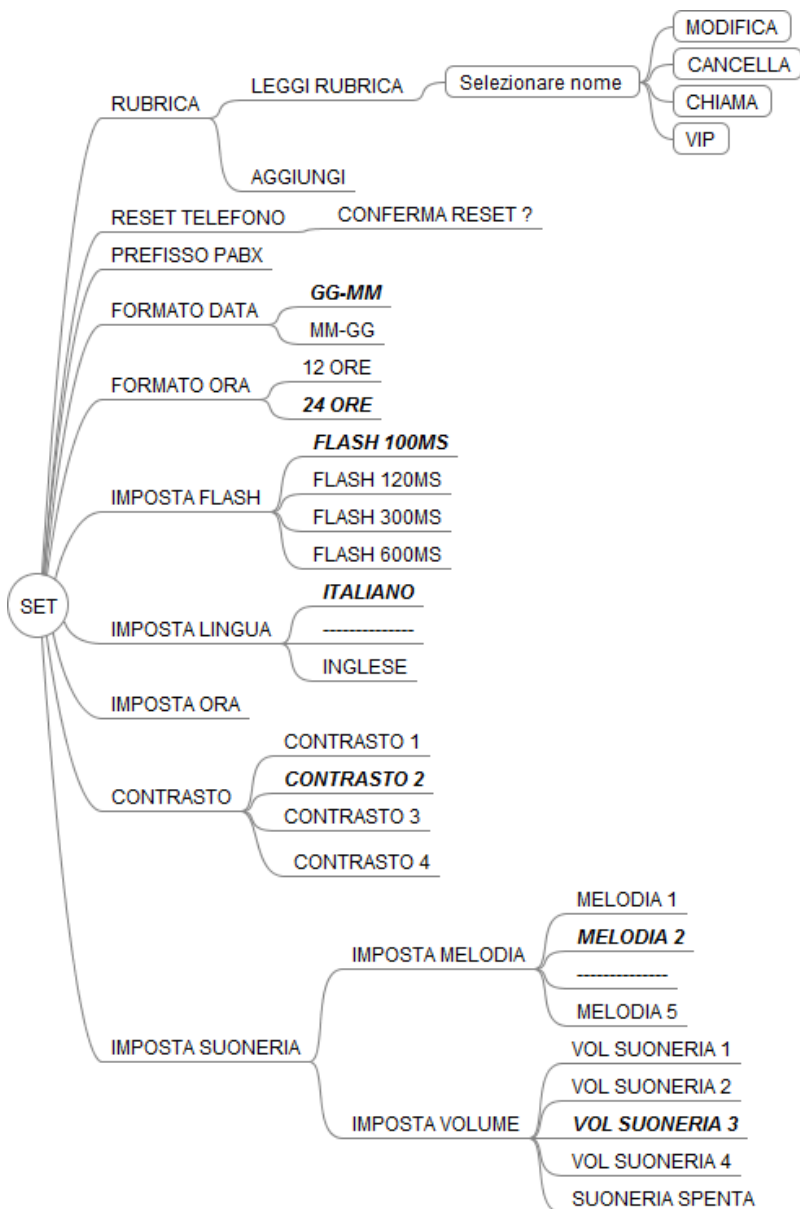

Premere **OK** per confermare ed entrare nel menu selezionato o **DEL/MUTE** per uscire.
DS4058-002D

7.1 RUBRICA

A. Per visualizzare il contatto utilizzare uno dei seguenti modi:

- Accedere al menu **RUBRICA** premendo **SET**, premere **OK** e scorrere con **▲▼**, confermare con **OK** sul menu **LEGGI RUBRICA**, infine scorrere con **▲▼** per visualizzare il nome e il numero del contatto
- Premere **PHONEBOOK** e scorrere con **▲▼**
- Con telefono a riposo selezionare la posizione in rubrica del contatto desiderato seguita dal tasto **#** (esempio **2#** visualizza il secondo contatto memorizzato)

Una volta visualizzato il contatto desiderato, premere il tasto **OK**, scorrere le funzioni **MODIFICA - CANCELLA - CHIAMA - VIP** con **▲▼**, selezionare con **OK** la funzione scelta.

B. Per aggiungere un nome e il numero alla rubrica

- Accedere al menu **RUBRICA** premendo **SET**, premere **OK** e scorrere con **▲** o **▼**, confermare con **OK** sul menu **AGGIUNGI**. Questa funzione è anche raggiungibile premendo per 3 secondi il tasto **PHONEBOOK**.
- Inserire il numero di telefono, con **DEL/MUTE** si cancella il precedente numero, con **OK** (oppure **PHONEBOOK**) si memorizza il numero e si passa ad inserire il nome.

NOTA: La lunghezza massima del numero memorizzabile è 20 caratteri, superata tale lunghezza viene visualizzato **NUM TROPPO LUNGO** e non è possibile inserire altri caratteri


- Il nome viene inserito tramite il tastierino alfanumerico che visualizzerà le lettere come in tabella. Attendendo un secondo il cursore passa al carattere successivo, **DEL/MUTE** cancella il carattere precedente, **OK** inserisce uno spazio, premendo **PHONEBOOK** si memorizza il contatto.
- Premendo **DEL/MUTE** si esce dal menu.

Key	Characters	Key	Characters
1	1 - + / % @ &	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V ù 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	(spc) 0 _ . ' "
*	* () [] \$	#	# Ä Å Ö Æ Ø Ñ

C. Per modificare un numero/nome in rubrica

- Premere **SET** per accedere al menu **RUBRICA**, premere **OK**, confermare nuovamente con **OK** su **LEGGI RUBRICA**, infine scorrere con **▲** o **▼** per visualizzare il contatto da modificare, premendo **Ok** si entra nel sottomenu **MODIFICA**, e ancora **OK** per eseguire le modifiche. Cancellare il numero di telefono con **DEL/MUTE** e riscrivere quello corretto, premere **OK** per passare alla modifica del nome
- Modificare il nome utilizzando la tastiera alfanumerica ed i tasti **OK** (per spostare il cursore) e **DEL/MUTE** (per cancellare carattere a sinistra)
- Premere **PHONEBOOK** al termine della modifica: **NUM. MEMORIZZATO**





D. Chiamata di un contatto della rubrica

- Durante la visualizzazione del contatto (come descritto nel paragrafo precedente) sollevare il microtelefono o premere il pulsante viva voce , verrà selezionato automaticamente il numero
- È possibile chiamare un numero anche seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo B ma selezionando il sottomenu **CHIAMA** (premere **OK** per inviare la chiamata) anziché **MODIFICA**

E. Cancellare un contatto della rubrica

- Durante la visualizzazione del contatto (come descritto nel paragrafo precedente) premere il tasto **DEL/MUTE** e alla richiesta **CANCELLARE?** Premere nuovamente **DEL/MUTE**
- È possibile eliminare un numero anche seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo B ma selezionando il sottomenu **CANCELLA** (premere **OK** per cancellare il contatto) anziché **MODIFICA**

F. Impostare un contatto come VIP

- Durante la visualizzazione del contatto (come descritto nel paragrafo precedente) premere il tasto **OK**
- Selezionare con i tasti   la voce **VIP** e confermare con il tasto **OK**
- Selezionare con i tasti   la melodia che si vuole associare a quel contatto e premere **OK** per confermare

Con questa programmazione alla ricezione di una chiamata dal contatto programmato come VIP, verrà generata la melodia scelta che sarà riprodotta anche con il volume della suoneria a zero.

G. Registrare in rubrica un numero chiamante (se CID attivo) o chiamato

- Visualizzare il numero chiamante (se CID attivo) o chiamato, come descritto nel relativo paragrafo
- Mantenere premuto per almeno 3 secondi il tasto PHONEBOOK
- Quando il numero lampeggia proseguire nella registrazione come indicato nel paragrafo “B”

7.2 RESET TELEFONO

Andare al menu **RESET TELEFONO** come descritto precedentemente e confermare con **OK**, alla nuova richiesta **CONFERMA RESET?** si potrà:

- Effettuare il reset confermando con il tasto **OK**
- Annullare il reset con il tasto **DEL/MUTE**

Dopo aver effettuato il reset, vengono ripristinati i valori di default del menu.

7.3 PREFISSO PABX

Normalmente, collegando un telefono a un centralino telefonico, si rende necessario anteporre al numero in uscita il prefisso della linea da impegnare. Ad esempio, per i centralini Urmet, prima di digitare il numero da chiamare si deve premere “0” per impegnare la prima linea disponibile, “81” per la linea 1, “82” per la linea 2, ecc.

La funzione “*Prefisso Pabx*” dei telefoni 4058 permette di impostare il prefisso di selezione della linea esterna una sola volta senza doverlo digitare. Una volta programmato, non sarà più necessario prevedere l’inserimento del prefisso di linea del centralino quando:

- si memorizzano i numeri sulla rubrica (tasto *phonebook*) o sui tasti memoria (*one-touch e two-touch*);
- si richiamano i numeri già memorizzati;

È disponibile un solo spazio di memoria, quindi un solo prefisso, in cui è possibile memorizzare fino a tre caratteri. In presenza di più linee collegate al centralino, si consiglia di scegliere il prefisso della linea di maggior interesse o utilizzo. Lasciando vuoto questo campo la funzione risulta disabilitata.

Attenzione. Dopo aver programmato il "Prefisso Pabx", per richiamare da un tasto memoria o dalla rubrica un utente interno al PABX o un codice di sistema, è necessario che il numero o il codice memorizzato sia preceduto da una pausa. Per inserire la pausa durante la memorizzazione:

- premere il tasto *RP/P*, una o due volte, finché il display visualizzerà la lettera *P*;
- digitare il numero che si vuole memorizzare e completare la memorizzazione come descritto nel manuale.

7.4 FORMATO DATA

Andare al menu **FORMATO DATA** come descritto precedentemente e confermare con **OK**

- Utilizzare i tasti **▼ ▲** per selezionare il formato desiderato (GG-MM/MM-GG)
- Premere **OK** per confermare e uscire.

7.5 FORMATO ORA

Andare al menu **FORMATO ORA** come descritto precedentemente e confermare con **OK**

- Utilizzare i tasti **▼ ▲** per selezionare il formato desiderato (24/12 h)
- Premere **OK** per confermare e uscire.

7.6 IMPOSTAZIONE DURATA FLASH

Andare al menu **IMPOSTA FLASH** come descritto precedentemente e confermare con **OK**

- Utilizzare i tasti **▼ ▲** per selezionare il tempo di flash desiderato
- Premere **OK** per confermare e uscire.

7.7 IMPOSTA LINGUA

Andare al menu **IMPOSTA LINGUA** come descritto precedentemente e confermare con **OK**. Utilizzare i tasti **▼ ▲** per selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

7.8 IMPOSTA ORA

Andare al menu **IMPOSTA ORA** come descritto precedentemente e confermare con **OK**.

- Utilizzare la tastiera alfanumerica per inserire le nuove impostazioni ora e data
- Premere **#** o ***** per spostarsi tra i valori da modificare
- Premere **DEL/MUTE** per confermare e uscire

7.9 CONTRASTO LCD


Andare al menu **CONTRASTO** come descritto precedentemente e confermare con **OK**. Regolare il contrasto con i tasti **▼ ▲** uno dei 4 livelli e confermare con **OK**

7.10 IMPOSTA SUONERIA

Entrare nel menu **IMPOSTA SUONERIA** come descritto precedentemente e passare al sottomenù con **OK**

- A. Confermando il sottomenu **IMPOSTA MELODIA** con **OK** sarà possibile selezionare, con i tasti **▲** o **▼**, una delle 5 melodie disponibili, confermando nuovamente con **OK** la scelta impostata
- B. Confermando il sottomenu **IMPOSTA VOLUME** con **OK** sarà possibile selezionare, con i tasti **▲** o **▼**, uno dei 4 volumi disponibili oppure disattivarla, confermando nuovamente con **OK** la scelta impostata.

8 MESSAGGI VISUALIZZATI DAL DISPLAY

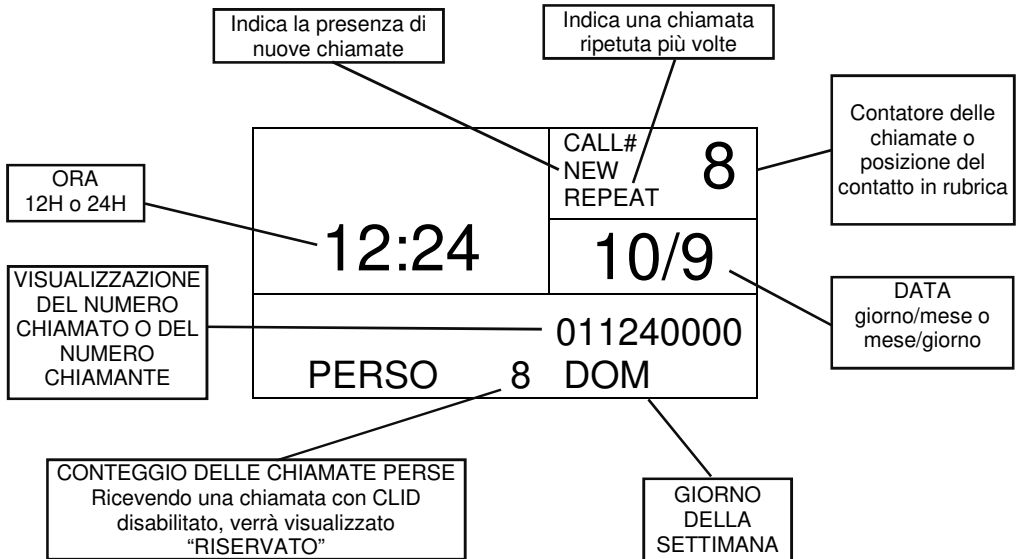

- Alcune delle funzioni evidenziate sono attive soltanto se presente il Caller ID sulla linea telefonica in uso.
- Il contatore chiamate perse, viene incrementato soltanto sulle chiamate che non provengono da un numero già conteggiato

9 FUNZIONE CALLER ID

Queste funzioni sono attive soltanto se è presente la funzione Caller ID sulla linea telefonica in uso.

VISUALIZZARE LE CHIAMATE RICEVUTE – Con telefono a riposo, premere i tasti **▲ ▼** per scorrere l'elenco delle chiamate ricevute. Se il numero chiamante è più lungo di 13 caratteri verrà visualizzata una freccia alla fine del display e premendo **▲ ▼** ancora verranno visualizzati gli altri caratteri. Premendo a lungo i tasti si ha lo scorrimento rapido dei record.

Alla fine della lista compare sul display **FINE ELENCO**.

Durante la visualizzazione della chiamata ricevuta, verrà anche visualizzata l'ora e la data in cui è stata ricevuta.

CANCELLARE UN NUMERO O CANCELLARLI TUTTI- Durante la visualizzazione del numero chiamante, premendo **DEL/MUTE** sarà possibile cancellarlo, alla richiesta di conferma **CANCELLARE?** Premere nuovamente **DEL/MUTE**.

Per cancellare contemporaneamente tutti i numeri premere a lungo (6 secondi) il tasto **DEL/MUTE** e alla richiesta di conferma **CANCELLA TUTTO?** premere nuovamente **DEL/MUTE**.

10 UTILIZZO DELLA FUNZIONE RICHIAMATA

A. Richiamata di una chiamata uscente:

- Con linea non impegnata, premendo il tasto **RP/P**, si visualizzano i numeri selezionati nelle chiamate precedenti e premendo i tasti **▲▼** si seleziona quello desiderato
- Sollevando il microtelefono o premendo il tasto **☞**, avviene la selezione

B. Richiamata di una chiamata entrante (se la linea supporta CID)

- Con linea impegnata selezionare il numero che si vuole richiamare, premendo i tasti **▼▲**, e confermare con il tasto OK.
- Con linea non impegnata, selezionare il numero che si vuole richiamare premendo i tasti **▼▲**, sollevando il microtelefono o premendo il tasto **☞**, verrà avviata la selezione.

11 FUNZIONI SPECIALI PER CENTRALINI URMET AGORÀ

I tasti memoria M1, M2, M3 del telefono sono programmati di default con le funzioni di attivazione dei relè presenti sulla scheda citofonica dei centralini Agorà. La programmazione impostata è la seguente:

	Sequenza	Scheda citofonica PABX Urmè
M1	P R351	Att. Relè 1
M2	P R352	Att. Relè 2
M3	P R353	Att. Relè 3

In qualunque momento è possibile modificare la sequenza memorizzata dai dati memoria (come descritto precedentemente). Per ripristinare la funzione indicata nella tabella, riprogrammare la sequenza indicata.

Nota: La lettera *P* iniziale nella sequenza programmata indica la presenza di una pausa. Per inserire la pausa durante la memorizzazione:

- premere il tasto **RP/P**, una o due volte, finché il display visualizzerà la lettera *P*;
- digitare il numero che si vuole memorizzare e completare la memorizzazione come descritto nel manuale.

SINTOMO	CAUSA E RIMEDIO
Il display del telefono non visualizza nessuna informazione. Alzando la cornetta non si sente il tono di linea	Verificare che il cavo telefonico sia correttamente collegato alla presa jack a muro e all'unità base. Provare a sollevare il microtelefono per riattivare il display. Se il problema persiste, contattare il gestore telefonico per verificare che non ci siano distacchi di linea temporanei.
Il volume della suoneria è troppo basso o assente	Verificare l'impostazione del volume della suoneria.
Assenza di fonia	Verificare il corretto inserimento del cavo nel plug tra telefono e microtelefono.
L'identificativo del chiamante non viene ricevuto	L'identificativo del chiamante (Caller ID) non è attivo. Verificare il servizio con il gestore telefonico. Se presente una segreteria telefonica sulla stessa linea del telefono, accertarsi che risponda almeno dopo il secondo squillo.
Il telefono non squilla	Potrebbero esserci troppi dispositivi telefonici collegati sulla stessa linea (telefoni, fax, modem, ecc.). Verificare con il proprio gestore telefonico il massimo numero di dispositivi collegabili.

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

DS4058-002D

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)

urmet

Area tecnica Servizio Clienti
0112339810 <http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com
Made in China